
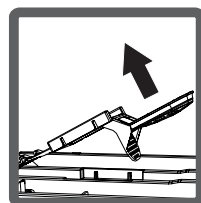
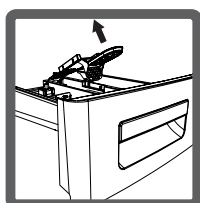



Saugheber-Deckel

Entfernen Sie die Waschmittelschublade von seinem Platz. Entfernen Sie den Saugheber-Deckel wie im Bild angezeigt und reinigen Sie die Weichspüler-Rückstände gründlich. Ersetzen Sie den gereinigten Saugheber-Deckel. Prüfen Sie, ob sie komplett passt.

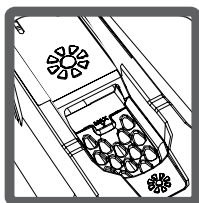


Gehäuse

Reinigen Sie das äußere Gehäuse Ihrer Maschine mit lauwarmes Wasser und einem nicht-korrosivem, nicht entzündbarem Reinigungsmittel. Nach dem Spülen des Körpers der Maschine, die Sie mit etwas klarem Wasser gereinigt haben, trocknen Sie es mit einem weichen und trockenen Tuch.

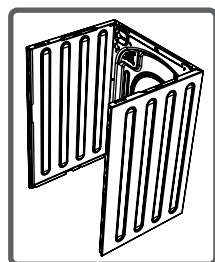

Trommel

Lassen Sie keine Metallteile wie Nadel, Büroklammer, Münzen in Ihrer Maschine. Diese Teile verursachen Rostbildung im Inneren der Trommel. Verwenden Sie ein nicht-Chlorid Reinigungsmittel, um diese Rostflecken zu reinigen und erfüllen Sie die Warnungen des Reinigungsmittel-Herstellers. Für die Reinigung der Rostflecken, verwenden Sie definitiv keine Stahlwolle oder ähnliche harte Gegenstände.

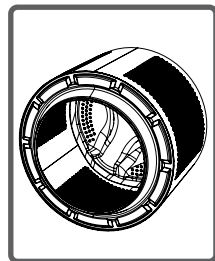

Alle erforderlichen Reparaturen müssen von einem autorisierten Service-Unternehmen durchgeführt werden. Wenn Ihre Maschine eine Reparatur benötigt oder wenn Sie mit den unten bereitgestellten Informationen ein Problem nicht lösen können, dann sollten Sie folgendes tun:

- Stecken Sie Ihre Maschine aus.
- Drehen sie den Wasserhahn zu.

| FEHLER | MÖGLICHE URSACHE | BEHEBUNG |
|---------------------------------------|---|--|
| Maschine startet nicht. | Der Netzstecker ist nicht eingesteckt. | Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose ein. |
| | Ihre Sicherung ist defekt. | Ersetzen Sie Ihre Sicherung. |
| | Der Strom ist ausgefallen. | Überprüfen Sie die Netzversorgung. |
| | Start-/Pause-Taste nicht gedrückt. | Drücken Sie auf die Start-/Pause-Taste. |
| | Der Programmschalter ist auf Stopp-Position (aus). | Programmschalter in gewünschte Position bringen. |
| | Die Tür Ihrer Maschine ist nicht richtig geschlossen. | Schliessen Sie die Tür Ihrer Maschine. |
| Es kommt kein Wasser in die Maschine. | Ihr Wasserhahn ist zu. | Drehen Sie den Wasserhahn auf. |
| | Der Wasserzulaufschlauch ist vielleicht geknickt. | Wasserzulaufschlauch überprüfen. |
| | Der Wasserzulaufschlauch ist verstopft. | Reinigen Sie die Filter im Wasserzulaufschlauch. (*) |
| | Der Ventileinlass-Filter ist verstopft. | Reinigen Sie die Ventileinlass-Filter. (*) |
| | Die Tür Ihrer Maschine ist nicht richtig geschlossen. | Schliessen Sie die Tür Ihrer Maschine. |

(*) Siehe den Abschnitt über Wartung und Reinigung der Maschine.

| FEHLER | MÖGLICHE URSACHE | BEHEBUNG |
|-------------------------------|---|---|
| Ihre Maschine entleert nicht. | Abwasser-schlauch verstopft oder verdreht. | Überprüfen Sie den Abwasserschlauch. |
| | Pumpenfilter verstopft. | Pumpenfilter reinigen. (*) |
| | Die Wäsche ist nicht gleichmäßig verteilt. | Verteilen Sie die Wäsche in die Maschine richtig und gleichmäßig. |
| Maschine vibriert stark. | Die Standfüße Ihrer Maschine sind nicht eingestellt. | Die Standfüße Ihrer Maschine einstellen. (**) |
| | Die Transportsicherungsschrauben sind nicht entfernt wurden. | Entfernen Sie die Transportsicherungsschrauben von Ihrer Maschine. (**) |
| | Ihre Maschine hat im Inneren nur eine kleine Menge an Wäsche. | Dies wird die Funktion Ihrer Maschine nicht verhindern. |
| | Ihre Maschine ist mit Wäsche überlastet oder die Wäsche ist nicht gleichmäßig verteilt. | Legen Sie nicht mehr Wäsche ein als die Menge, die empfohlen wurde und stellen Sie sicher, dass es gleichmäßig geladen ist. |
| | Maschine liegt an einer harten Oberfläche an. | Vermeiden Sie die Installation Ihrer Maschine auf harten Oberflächen. Halten Sie 2 cm Abstand zwischen der Maschine und den Wänden oder harten Oberflächen ein. |

(*) Siehe den Abschnitt über Wartung und Reinigung der Maschine.

(**) Siehe den Abschnitt über Installation der Maschine.





| FEHLER | MÖGLICHE URSACHE | BEHEBUNG |
|---|--|--|
| <p>Zuviel Schaumbildung in der Waschmittellade.</p> | <p>Zuviel Waschmittel verwendet.</p> | <p>Drücken Sie auf die Start-/Pause-Taste. Um die Schaumbildung zu stoppen, einen Löffel Weichspüler mit einem halben Liter Wasser mischen und Mischung in die Waschmittelschublade gießen. Nach 5-10 Minuten, erneut die Start-/Pause-Taste drücken. In Ihrem nächsten Waschvorgang, stellen Sie die Reiniger-Dosis entsprechend ein.</p> |
| | <p>Falsches Waschmittel verwendet.</p> | <p>Verwenden Sie in Ihrer Maschine Waschmittel für automatische Waschmaschinen.</p> |
| <p>Unbefriedigendes Waschergebnis.</p> | <p>Der Verschmutzungsgrad der Wäsche stimmt mit dem Programm, dass Sie gewählt haben, nicht überein.</p> | <p>Wählen Sie Programme, die dem Verschmutzungsgrad Ihrer Wäsche entsprechen. (Siehe Programmtabelle)</p> |
| | <p>Waschmittelmenge nicht ausreichend.</p> | <p>Stellen Sie den Pegel des Waschmittels nach der Menge und der Höhe des Verschmutzungsgrades der Wäsche ein.</p> |
| | <p>Ihre Maschine hat im Inneren mehr Wäsche als die maximale Kapazität in der Maschine.</p> | <p>Laden Sie Ihre Maschine mit einer Menge von Wäsche, die die maximale Wäschekapazität nicht überschreitet.</p> |

| FEHLER | MÖGLICHE URSACHE | BEHEBUNG |
|---|---|---|
| Unbefriedigendes Waschergebnis. | Ihr Wasser kann einen hohen Wasserhärtewert haben. (Verschmutzt, kalkig, usw.) | Die Menge an Waschmittel gemäß Angabe des Waschmittel-Herstellers verwenden. |
| | Die Wäsche in der Maschine ist nicht gleichmäßig verteilt. | Verteilen Sie die Wäsche in die Maschine richtig und gleichmäßig. |
| Maschine pumpt Wasser sofort nach dem Einlaufen ab. | Das Ende des Wasserablaufschlauchs ist sehr niedrig für die Maschine. | Wasserablaufschlauch in der richtigen Höhe montieren. (**) |
| Beim Waschen gelangt kein Wasser in die Trommel. | Kein Fehler. Wasser befindet sich im nicht sichtbaren Teil der Trommel. | ————— |
| Wäsche haben Waschmittelreste auf sich. | Nicht lösliche Partikel des Waschmittels können als weiße Punkte auf der Wäsche verbleiben. | Führen Sie einen zusätzlichen Spülgang durch, indem Sie Ihre Maschine auf das "Spül"-Programm einstellen oder entfernen Sie die Punkte mit einer Bürste von der trockenen Wäsche. |
| Wäsche haben graue Flecken. | Können durch Öl, Creme oder Salben verursacht werden. | Im nächsten Waschgang die max. Waschmittelmenge laut Hersteller einfüllen. |

(**) Siehe den Abschnitt über Installation der Maschine.

| FEHLER | MÖGLICHE URSACHE | BEHEBUNG |
|--|---|---|
| <p>Schleudervorgang erfolgt nicht oder beginnt spät.</p> | <p>Kein Fehler. Ladekontrollsystem ist aktiviert.</p> | <p>Das Ladekontrollsystem versucht, die Wäschemenge gleichmäßig in der Trommel zu verteilen. Der Schleudervorgang beginnt nachdem Ihre Wäsche verteilt ist. Legen Sie beim nächsten Mal die Wäsche in die Maschine in ausgeglichener Weise.</p> |

Ihre Maschine ist mit Systemen ausgestattet, die durch ständige Überwachung bestimmte Maßnahmen ergreifen und entsprechende Fehlermeldungen ausgeben, wenn Fehler in der Maschine auftreten.

| FEHLER-CODE | MÖGLICHER FEHLER | LÖSUNG |
|---|---|---|
| E01  | Tür der Maschine ist offen. | Schliessen Sie die Tür Ihrer Maschine. Wenn Ihre Maschine immer noch eine Fehlermeldung gibt, schalten Sie die Maschine aus und trennen Sie sie von der Steckdose und rufen Sie das nächstliegende autorisierte Service-Unternehmen. |
| E02  | Wasserleitungsdruck oder Wasserpegel Ihrer Maschine ist zu niedrig | Wasserhahn voll aufdrehen. Überprüfen Sie ob das Leitungswasser abgeschnitten ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, wird Ihre Maschine nach einer bestimmten Zeit stoppen.. Ziehen Sie Ihre Maschine von der Steckdose und informieren Sie das nächstgelegene Service-Unternehmen. |
| E03  | Die Pumpe ist beschädigt, der Pumpenfilter ist verstopft oder die elektrische Verbindung zur Pumpe ist gestört. | Pumpenfilter reinigen. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an das nächstgelegene Service-Unternehmen. (*) |
| E04  | Zuviel Wasser in der Maschine. | Ihr Gerät pumpt Wasser automatisch ab. Nach dem Abpumpvorgang Gerät abschalten und Netzstecker ziehen. Drehen Sie den Wasserhahn zu und wenden Sie sich an den nächstgelegenen autorisierten Kundendienst |

(*) Siehe den Abschnitt über Wartung und Reinigung Ihrer Maschine.



CE