
VESTEL

DE Gebrauchsanweisung Waschtrockner

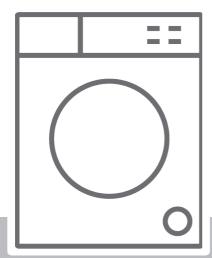

WTV0686H0

Inhalt

Vor Inbetriebnahme Ihres Gerätes	5
Richtige Bedienung	5
Allgemeine Warnhinweise	6
Sicherheitswarnungen	9
-Verbrühungs-/Verbrennungsgefahr	9
- Gefahr lebensbedrohlicher Stromschläge	10
- Explosionsgefahr	11
- Brandgefahr	11
- Sturz- und Verletzungsgefahr	13
- Sicherheit von Kindern	15
Verpackung und Umwelt	16
Umweltbewusstsein und Entsorgung alter Waschtrockner	16
- Entsorgung von Verpackungsmaterialien	16
- Entsorgung von Altgeräten	16
Informationen zum Sparen	17
Übersicht über das Gerät	17
Übersicht	18
Übersicht	18
Technische Daten	20
Installation des Gerätes	21
Transportsicherungsschrauben entfernen	21
Maschine aufstellen und Füße anpassen	23
Elektrischer Anschluss	25
Wasserzulauf anschließen	26
Wasserablauf anschließen	26
Bedienfeld	28
Allgemeine Ansicht der Waschmittelschublade	29
Fächer der Waschmittelschublade	30
• Programmknopf	31

Waschen	33
Wäsche sortieren	33
Erläuterung der Waschsymbole	34
Wäsche in die Maschine geben	35
• Waschmittel wählen und in die Maschine geben	37
Programm auswählen	38
• Zusatzfunktionen	39
System zur Erkennung halber Beladung	40
Temperatur auswählen	41
Schleudergeschwindigkeit auswählen	42
Trocknungsoption auswählen	43
• Trocknungsdauer auswählen	44
Trocknungsoption auswählen	45
• Verzögerungszeit	46
• Start/Pause-Taste	47
Kindersicherung	48
Programm abbrechen	49
• Programmende	50
• Programmtabelle	51-58
• Reinigung und Wartung (Warnung)	59
• Reinigung und Wartung (Wasserzulauffilter)	60
• Reinigung und Wartung (Pumpenfilter)	61-62
• Reinigung und Wartung (Waschmittelschublade)	63
• Spülstopper/Gehäuse/Trommel	64
• Problemlösung	65
• Automatische Fehlerwarnungen und Abhilfemaßnahmen	70
Praktische Informationen	71-72-73-74
• Energieverbrauchskennzeichnung und Energiesparen	75
Informationen zur Entsorgung	76

Œ

VOR INBETRIEBNAHME IHRER MASCHINE Richtige Verwendung

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung
- Ihre Maschine ist nur für den Gebrauch in Privathaushalten vorgesehen. Die Verwendung für gewerbliche Zwecke wird bewirken, dass die Garantie erlischt.
- Lassen Sie Ihre Haustiere nicht in die N\u00e4he der Maschine.
- Bitte überprüfen Sie vor der Installation die Verpackung Ihres Gerätes und die äußere Oberfläche der Maschine, nachdem die Verpackung entfernt worden ist. Betreiben Sie keine beschädigten Maschinen oder Maschinen mit geöffneter Verpackung.
- Lassen Sie Ihre Maschine nur von einem autorisierten Service-Unternehmen installieren. Jeder Eingriff auf Ihre Maschine von jemand anderem als die autorisierten Dienste wird bewirken, dass die Garantie erlischt.
- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch von Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen bestimmt es sei denn, sie stehen unter Aufsicht oder sie erhalten ausführliche Anleitung zur Benutzung des Gerätes durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person.
- Bitte verwenden Sie Ihre Maschine für die Wäsche, die durch den Hersteller auf dem Etikett als waschbar und Trockner geeignet nach dem Waschen, angegeben ist.

- Bevor Sie Ihre Maschine zum ersten Mal benutzen müssen Sie die Transportsicherungsschrauben entfernen. Die Maschine wird nicht richtig funktionieren, wenn die Transportsicherungsschrauben immer noch an ihrem Platz sind und dies wird Ihre Garantie ungültig machen.
- Die Garantie Ihrer Maschine umfasst keine Schäden, die durch externe Faktoren verursacht werden (Überschwemmungen, Feuer, Nagetiere usw.)
- Bitte werfen Sie diese Bedienungsanleitung nicht weg. Bewahren Sie es an einem sicheren Ort. Es könnte von Ihnen oder dem nächsten Benutzer benötigt werden.

Allgemeine Warnhinweise

- Die notwendige Umgebungstemperatur f
 ür den idealen Betrieb Ihrer Maschine ist 15-25°.
- Eingefrorene Schläuche können reißen und platzen. In Regionen, in denen die Temperatur unter Null ist, kann es sein, dass die elektronische Karte nicht sicher betrieben wird.
- Achten Sie darauf, dass die Kleidungsstücke, die Sie in Ihre Maschine laden werden, keine Fremdstoffe (Nägel, Nadeln, Münzen, Feuerzeuge, Streichhölzer, Clips usw.) in ihren Taschen haben. Diese Fremdstoffe können Ihre Maschine beschädigen.
- Bevor Sie anfangen Ihre Maschine zu verwenden, sollten Sie das nächstliegende autorisierte Service-Unternehmen anrufen und für die Installation, den Betrieb und die Nutzung Ihrer Maschine Hilfe anfordern.

- Es wird empfohlen, dass der erste Waschvorgang durchgeführt wird, indem in Fach Nummer 2 der Waschmittelschublade 1/2 Umfang Waschmittel hinzugefügt wird.
- Da Waschmittel und Weichspüler an der Luft zu festen Ablagerungen führen können, sollten Sie Waschmittel und Weichspüler immer direkt am Beginn des Waschgangs in die Waschmitteschublade einfüllen.
- Es wird empfohlen, dass Sie Ihre Maschine vom Netz trennen und den Wasserzulaufhahn zu drehen, wenn Sie Ihre Maschine über eine längere Zeit nicht benutzen werden. Sie sollten auch die Tür Ihres Gerätes offen lassen, um schlechte Geruchsbildung aufgrund von Feuchtigkeit zu verhindern.
- Es könnte ein bisschen Wasser in Ihrer Maschine zurückgeblieben sein, da während der Produktion Prüfungen und Tests zur Qualitätskontrolle durchgeführt werden. Dies verursacht keine Schäden an Ihrer Maschine.
- Um eine Erstickungsgefahr zu verhindern bewahren Sie die Dokumententasche, die im inneren Ihrer Maschine mitgeliefert wurde und die Bedienungsanleitung enthält, außerhalb der Reichweite von Kindern und Babys auf.
- Halten Sie kleine Teile des Dokuments fern von der Reichweite von Kindern und Babys.
- Verwenden Sie die Vorwaschprogramme nur für sehr schmutzige Wäsche.

- Sie sollten Ihre Maschine nicht mit so viel Wäsche beladen, dass die im Waschprogramm oder Trocknungsprogramm, dass Sie gewählt haben, angegebene maximale Wäschemenge überschritten wird.
- Im Falle einer Störung, ziehen Sie den Netzstecker und drehen Sie als erstes den Wasserhahn zu. Versuchen Sie niemals das Gerät selbst zu reparieren, sondern wenden Sie sich an den nächstliegenden autorisierten Service-Unternehmen.
- Öffnen Sie niemals bei laufender Maschine die Waschmittelschublade.
- Öffnen Sie niemals mit Gewalt die Tür, wenn die Maschine läuft.
- Bitte die Herstellerangaben über den Einsatz eines Weichspüler oder ähnliche Produkte, die Sie in Ihrer Maschine verwenden, beachten.
- Während Ihre Maschine im Trocknungsvorgang ist, bitte stoppen Sie es nicht, bevor das Programm endet.
- Wenn Sie dies tun müssen, entfernen Sie umgehend alle Ihre Wäsche und verteilen Sie sie auf einem geeigneten Platz, damit sie abkühlen.
- Stellen Sie Ihr Gerät an einem Ort, wo die Tür vollständig geöffnet werden kann. (Installieren Sie Ihre Maschine nicht an Orten, wo die Tür nicht vollständig geöffnet werden kann.)
- Installieren Sie Ihr Gerät an Orten, die belüftet werden können und eine ständige Luftzirkulation haben.



Sicherheitshinweise

Sie müssen diese Hinweise lesen. Das Missachten dieser Warnungen können Sie oder Ihre Lieben in Gefahr von tödlichen Verletzungen bringen.



Verbrennungsgefahr!

- Berühren Sie den Ablaufschlauch oder das Wasser, dass während des Entleerungsvorgangs entleert wird nicht, da das Gerät beim Betrieb hohe Temperaturen erreichen kann.
- Öffnen Sie nach dem Trocknungsprozess die Tür der Maschine ganz. Berühren Sie niemals die Glastür. Wegen zu hoher Temperatur kann Verbrennungsgefahr auftreten



Stromschlaggefahr!

- Verwenden Sie keine Mehrfachstecker oder Verlängerungskabel.
- Beschädigte Netzstecker oder Netzstecker mit zerrissenen Kabeln nicht anschließen.
- Handhaben Sie den Netzstecker niemals am Kabel wenn Sie es aus der Steckdose ziehen möchten.
- Halten Sie das Kabel immer am Stecker fest.
- Um elektrische Schläge zu vermeiden, dürfen Sie den Netzstecker niemals mit nassen Händen ausoder einstecken!
- Berühren Sie das Gerät niemals, wenn Ihre Hände oder Füße nass oder feucht sind.
- Bei Störungen am Netzkabel, rufen Sie als Unterstützung den nächstgelegenen autorisierten Service-Unternehmen.



Überschwemmungsgefahr!

- Überprüfen Sie, ob das Wasser schnell fließt oder gar nicht fließt, bevor Sie den Ablaufschlauch an die Spüle aufhängen.
- Treffen Sie die nötigen Maßnahmen, um das Verrutschen des Schlauchs zu verhindern.
- Die Rückstoßkraft eines Schlauchs, dass nicht entsprechend angebracht wurde, kann den Schlauch vom Platz an der Spüle wo es aufgehängt ist, bewegen. Ergreifen Sie Maßnahmen, um zu verhindern, dass der Stecker der Spüle das Loch verdeckt.



∖Explosionsgefahr!

 Da Ihre Maschine eine Trocknungsfunktion hat, stellen Sie sicher dass Materialien wie Fleckentfernungschemikalien oder Wasch-Gas, die Sie vorher auf Ihre Wäsche angewendet haben, richtig gespült und gereinigt sind. Sonst könnte eine Explosionsgefahr bestehen, wenn Sie Ihre Maschine mit der Trocknungsfunktion laufen lassen.



∆Brandgefahr!

- Ungewaschene trockene Wäsche darf nicht in der Maschine getrocknet werden.
- Bewahren Sie keine leicht entzündlichen oder brennbaren Flüssigkeiten in der Nähe der Maschine auf.
- Materialien mit Speiseöl, Azeton, Alkohol, Benzin, Kerosin, Fleckenentferner, Terpentin, Bienenwachs und Bienenwachsentferner befleckt, müssen zuerst mit einer zusätzlichen Menge von Waschmittel und heißem Wasser gewaschen werden, bevor dem Trocknungsprozess unterlegt werden. Sonst könnte eine Explosionsgefahr bestehen, wenn Sie Ihre Maschine mit der Trocknungsfunktion laufen lassen.
- Wenn Sie vorhaben, ein Wasch-und Trocknungsprogramm zu wählen, stellen Sie kein Waschmittel Dosisanpassungsgerät/-Ball in Ihrer Maschine. Sie können eine Brandgefahr darstellen.

- Unter den nachstehend aufgeführten Bedingungen darf wegen Brandgefahr die Wäsche nicht in der Maschine getrocknet werden.
- Wenn Wäsche nicht gewaschen wird.
- Wenn Ölflecken und andere Flecken auf der Wäsche (Lebensmittel Öle, Salben und Kosmetika Überreste, Küchentupfer usw.) nicht genug gereinigt werden.
- Wäsche mit industriellen Chemikalien gereinigt.
- Wäsche, die eine hohe Menge an Schaum-Schwamm-Gummi oder gummiartige Teile und Zubehör haben.
- -Gummi, Schwamm (Latex), Duschkappe, wasserdichte Textilien, Gummi basierende Objekte und Kleidung oder Kissen mit Moosgummi ausgefüllt dürfen nicht in der Waschmaschine mit der Trocknungsfunktion getrocknet werden.
- Gefüllte und beschädigte Teile (Kissen oder Jacken). Die Schwamm-Teile die außerhalb dieser Füllungen baumeln, könnten während des Trocknungsvorgang Feuer fangen.
- Der Schwefel in Lackentfernungsmaterialien können Korrosion verursachen. Benutzen Sie deswegen niemals Lackentfernungsmaterialien in Ihrer Maschine.
- Benutzen Sie deswegen niemals Lackentfernungsmaterialien in Ihrer Maschine. Diese Plastikbecher könnten während des Trocknens schmelzen und das Gerät und die Wäsche beschädigen.
- Wäsche, die einem Fleckenentfernungsvorgang unterlegt wurden, müssen vor dem Waschen gründlich gespült werden.

- Verwenden Sie keine Produkte in Ihrer Maschine, die Lösungsmittel enthalten (wie Wasch-Gas).
- Entfernen Sie beim Laden Ihrer Maschine alle Gegenstände in den Taschen Ihrer Wäsche (Nadeln, Büroklammern, Feuerzeuge, Streichhölzer usw.). **Brand-und Explosionsgefahr kann auftreten**.

Sturz-und Verletzungsgefahr!

- Steigen Sie sich nicht auf Ihre Maschine. Die obere Platte Ihrer Maschine kann brechen und Sie könnten verletzt werden.
- Ordnen Sie den Schlauch, das Kabel und die Verpackung Ihres Gerätes während der Installation. Sie könnten stolpern und fallen.
- Stellen Sie Ihre Maschine nicht auf den Kopf oder auf die Seite.
- Heben Sie Ihre Maschine nicht, indem Sie sie an den Extrudierteilen handhaben (Waschmittelschublade, Tür). Diese Teile könnten beschädigt werden und Sie verletzen.
- Es besteht Stolper-und Verletzungsgefahr, wenn Materialien wie Schläuche und Kabel nach der Installation Ihrer Maschine nicht korrekt verstaut sind.





Die Maschine muss von 2 oder mehr Personen getragen werden.



Kindersicherheit!

• Erlauben Sie niemals Kindern, mit dem Gerät zu spielen.

Es ist ein elektrisch angetriebenes Gerät.

 Lassen Sie Ihre Haustiere nicht in die N\u00e4he der Maschine.

Kinder könnten sich in die Maschine einsperren.

- Die Glastür und Maschinenoberfläche kann während des Betriebs Ihrer Maschine sehr heiß sein.
- Es ist wichtig, dass Kinder die Maschine nicht berühren, da es ihre Haut verletzen kann.
- Halten Sie Verpackungsmaterial von Kindern fern.
- Wenn Waschmittel und andere Waschhilfsmittel verschluckt werden können Vergiftungen auftreten und bei Kontakt mit den Augen oder der Haut können Hautreizungen auftreten. Bewahren Sie die Putzmittel an einem Platz, wo die Kinder sie nicht erreichen können.

VERPACKUNG UND UMWELT

VERANTWORTUNGSBEWUSSTE ENTSOR-GUNG DER VERPACKUNG UND IHRER AL-TEN MASCHINE

Entfernung von Verpackungsmaterialien

Verpackungsmaterialien schützen Ihre Maschine vor Schäden, die beim Transport auftreten können. Bitte recyceln Sie Ihre Verpackungsmaterialien.

Recycling-Material bietet sowohl Rohstoff-Einsparung und Abnahmen von Abfällen.

Entfernen der alten Maschine

Alte elektrische Geräte können noch einlösbare Teile enthalten. Werfen Sie deswegen Ihre alten Geräte, die Sie nicht benutzen nicht in den Abfall.



Stellen Sie sicher, dass die Teile von Ihren alten elektronischen oder elektrischen Geräten wiederverwendet werden, indem sie bei Ihrem lokalen Wertstoffhof abgeben werden.


Bitte stellen Sie sicher, dass für die Sicherheit von Kindern Ihre alten Geräte an einem geeigneten Ort aufbewahrt werden, bis sie außerhalb des Hauses gebracht werden.

ERSPARNISSE & EFFIZIENZ INFORMATIONEN


Einige wichtige Informationen um mehr Effizienz aus Ihrer Maschine zu gewinnen:

- Geben Sie nicht mehr Trockenwäsche in die Maschine als angegeben. Durch die Vermeidung von Überlastung, wird Ihre Maschine effizienter betrieben.
- Nicht Verwendung der Vorwäsche-Funktion für normale und leicht verschmutzte Wäsche, wird Strom und Wasser sparen.

ÜBERBLICK ÜBER IHR GERÄT **Allgemeines Aussehen**

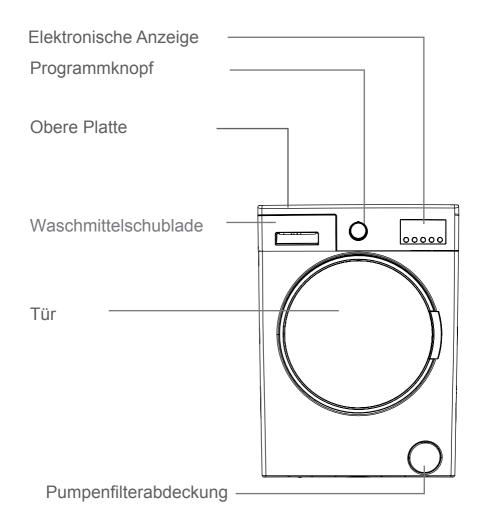

Allgemeines Aussehen

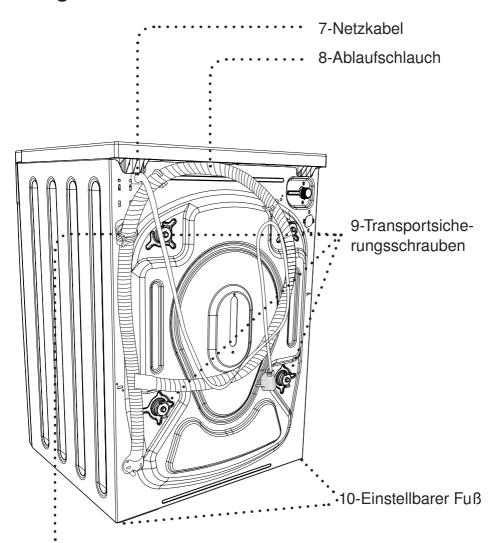

11-Kunststoff Ablaufschlauchhalter:

(Der Betrieb der Maschine wird beeinträchtigt, wenn dieser Kunststoff Teil entfernt wird. Deswegen entfernen Sie bitte dieses Kunststoffteil unter keinen Umständen.)

Technische Daten


Technische Daten	
Maximale Waschkapazitär (trockene Wäsche) (kg)	:,0
* Maximale Trocknungskapazität (kg)	8,0
Schleudergeschwindigkeit (U/min)	1400
Anzahl Programme	15
Netzspannung / Netzfrequenz (V / Hz)	220 bis 240 / 50
Wasserdruck (MPa)	Maximum: 1 Minimum: 0,1
Abmessungen (H x B x T)(mm)	845 x 597 x 582
* Sie sollten keine trockene Wäsche zum Trocknen in Ihre	Maschine geben.
Energieverbrauch (Waschen, Schleudern, Trocknen) (kWh/Zyklus)	5,66
Energieverbrauch (nur Waschen und Schleudern) (kWh/Zyklus)	1,24
Wasserverbrauch (Waschen, Schleudern, Trocknen) (1/Zyklus)	133
EN-50229-konforme Steuerprogramme	
Waschprogramm:	
• 2. Programm "Baumwoll-Öko", Temperatur 60°C, max Schleudergeschwindigkeit von 1400 U/min, : kg Wäsche.	rimale
Trocknungsprogramm:	
• 1. Trocknen: 13. Programm "Baumwolle trocknen"	
Auswahl Trocknungsoption-Zusatzfunktion: Trocknungsop Lastgruppe 8 kg (mit 2 Laken - : Kissenbezügen - 45 Hand	
• 2. Trocknen: 13. Programm "Baumwolle trocknen"	
Auswahl Trocknungsoption-Zusatzfunktion: Trocknungsop Lastgruppe 4 kg (mit 3 Laken - 6 Kissenbezügen - 4 Handi	

Installation des Gerätes




Lassen Sie Ihre Maschine nur von einem autorisierten Service-Unternehmen installieren.


Transportsicherungsschrauben entfernen

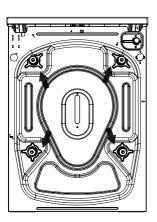



Vor Inbetriebnahme des Gerätes, müssen Sie die Transportsicherungsschrauben an der Rückseite der Maschine entfernen.

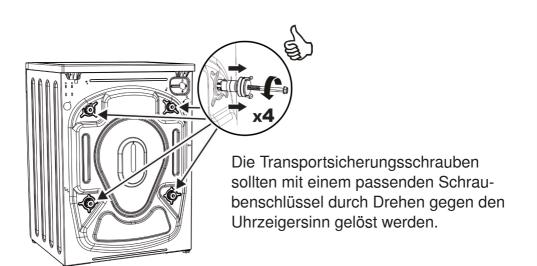


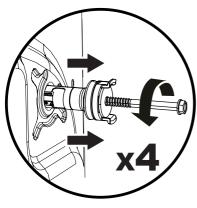


Die Transportsicherungsschrauben sollten dann herausgezogen werden. Die entfernten Transportsicherungsschrauben sollten zur Wiederverwendung aufbewahrt werden, wenn die Maschine wieder transportiert werden muss, z.B. bei Umzug.


NOTE: Bevor Sie Ihre Maschine zum ersten Mal benutzen müssen Sie die Transportsicherungsschrauben entfernen. Fehler, die durch Nichtbeachtung dieser Anweisung entstehen, sind nicht von der Garantie gedeckt.


Legen Sie die Kunststoff Transportsicherungsschrauben, die sich im Zubehörbeutel befinden, in die Lücken, die durch die Transportsicherungsschrauben entstanden sind.

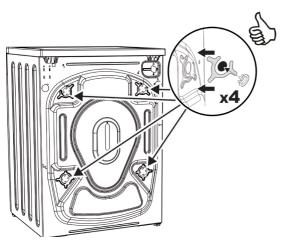

Maschine aufstellen und Füße anpassen

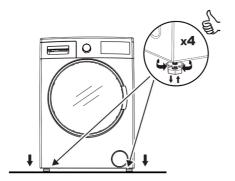




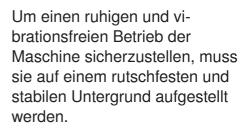




Sie können das Gleichgewicht Ihrer Maschine durch ein Messgerät von oben einstellen.

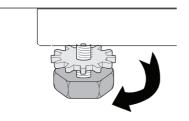

Sie können das Gleichgewicht Ihrer Maschine durch den verstellbaren Fuß einstellen.

- Lösen Sie die Kunststoff-Einstellmutter.
- Stellen Sie die Füße durch Verdrehen höher oder niedriger ein.



 Ziehen Sie die Kunststoffmutter, nachdem das Gleichgewicht eingestellt ist.






- Legen Sie niemals Karton, Holz oder ähnliche Materialien unter die Maschine, wenn Sie Unebenheiten im Boden ausgleichen wollen.
- Achten Sie darauf, dass Sie beim Reinigen des Bodens unter der Maschine die Einstellung der Standfüße nicht verstellen.

Elektrischer Anschluss

• Ihre Waschmaschine und Trockner ist für 220-240V und 50Hz eingestellt.

 Das Netzkabel Ihrer Waschmaschine ist mit einem speziellen geerdeten Netzstecker ausgestattet.



- Dieser Stecker muss an eine geerdete Steckdose mit 10 Ampere angeschlossen werden. Der Stromwert der Sicherung der Leitung, an die dieser Stecker angeschlossen wird, muss ebenfalls 10 Ampere betragen.
- Wenn Sie keine geeignete Steckdose haben, lassen Sie eine solche von einem qualifizierten Elektriker installieren.
- Wir übernehmen keinerlei Haftung für Schäden, die durch Verwendung an nicht geerdeten Steckdosen entstehen können.


Hinweis: Der Betrieb der Maschine mit zu niedriger Spannung verringert die Lebensdauer und Leistung Ihrer Maschine.

Wasserzulauf-Anschluss

- Betreiben Sie Ihre Maschine nur mit kaltem Wasser.
- Verwenden Sie nur die neuen Wasserzulaufschläuche, die mit Ihrer Maschine mitgeliefert oder bei einem autorisierten Fachhändler gekauft wurden.



- 1 Dichtung ist in der Schlauchverpackung enthalten um Wasserlecks in Verbindungen zu verhindern. Montieren Sie diese Muttern hahnseitig auf den neuen Wasserzulaufschläuchen.
- Verbinden Sie das weiße Ende des Wasserzulaufschlauchs zum Wasser Eingang Ventil auf der Rückseite der Maschine. Ziehen Sie die Plastikteile der Verbindungen von Hand fest.

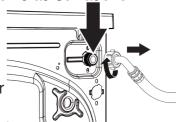

• Schließen Sie das andere Ende des Wasserzulaufschlauch an einen 3/4 "Wasserhahn mit Gewinde.

Ziehen Sie die Plastikteile der Verbin

Ziehen Sie die Plastikteile der Verbindungen von Hand fest.

• Wenn Sie sich unsicher sind, lassen Sie die Anschlussarbeiten von einem qualifizierten Installateur durchführen.



- Stellen Sie sicher, dass die Kontaktpunkte nicht auslaufen, nachdem Sie die Anschlüsse vorgenommen haben.
- Bei einer Wasserzufuhr mit einem Druck von 0,1-1 Mpa arbeitet Ihre Maschine am effizientesten (0,1 Mpa bedeutet, dass mehr als 8 Liter Wasser pro Minute durch den voll aufgedrehten Hahn fließen).
- Stellen Sie sicher, dass die neuen Wasserzulaufschläuche nicht verbogen, erbrochen, gebrochen oder verkleinert sind.


Hinweis: Verwenden Sie bei der Herstellung der Wasserzulauf-Verbindungen, nur den neuen Wasserzulaufschlauch, dass mit Ihrer Maschine mitgeliefert wurde. Verwenden Sie niemals alte, gebrauchte oder beschädigte Wasserzulaufschläuche.

Anschluss des Wasserablaufs


 Verbinden Sie den Wasserablaufschlauch an ein Wasserablaufloch oder eine spezielle Vorrichtung, die mit dem Auslasskrümmer des Waschbeckens in einer maximalen Höhe von 80 cm platziert ist.



- Versuchen Sie nicht, den Abwasserschlauch zu verlängern.
- Halten Sie den Abwasserschlauch Ihrer Maschine nicht in ein Behälter, Eimer oder eine Badewanne.
- Vergewissern Sie sich, dass der Wasser Ablaufschlauch nicht verbogen, geknickt, gebrochen oder verlängert wird.

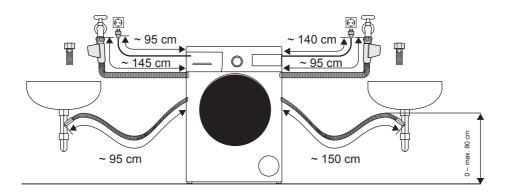


BEDIENFELD

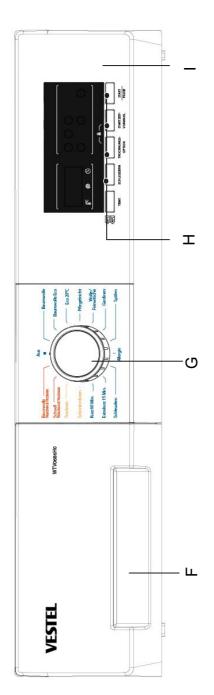


1- Waschmittelschublade


- 2- Programmschalter: Sie können das gewünschte Programm über den Programmschalter wählen. Sie können dazu den Programmschalter in beide Richtungen drehen. Stellen Sie sicher, dass der Programmschalter exakt in der Position des gewünschten Programms befindet.
- 3-Einstellungen und zusätzliche Funktionstasten: Die Tasten auf Ihrer Maschine sind Touch-Tasten. Sie müssen sie nur leicht berühren, um eine Auswahl zu treffen.
- 4-Taste Start / Pause: Mit dieser Taste können Sie Ihre Maschine starten und pausieren.


Allgemeine Ansicht der Waschmittelschublade

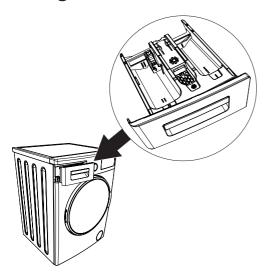


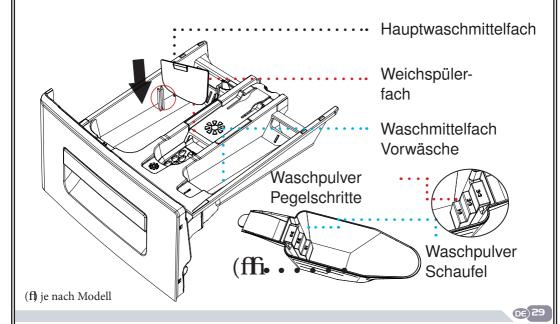

Fächer der Waschmittelschublade

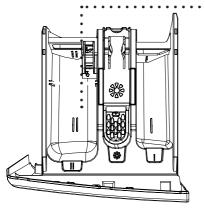

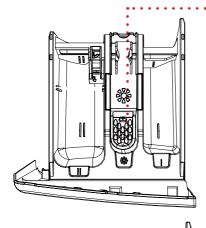

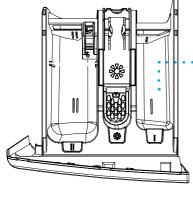

Hauptwaschmittelfach:

In diesem Fach, nur Materialien wie Waschmittel (Flüssig oder Pulver) oder Anti-Kalk. Den Flüssigwaschmittel-Apparat für Ihre Flüssigwaschmittel können Sie in während der ersten Einrichtung in Ihrer Maschine finden.


Weichmacher, Stärken, Waschmittelfach:

In diesem Fach können Materialien wie Weichmacher für Ihre Wäsche verwendet werden (es wird empfohlen, dass Sie die Menge und Art verwenden, das vom Hersteller empfohlen wurde). Die Weichmacher, die Sie für Ihre Wäsche benutzen kann manchmal in diesem Fach zurückbleiben. Der Grund dafür ist, dass Weichmacher nicht flüssig sind. Um dies zu verhindern, empfiehlt es sich Flüssigweichspüler, die mehr flüssig sind zu benutzen oder die Weichmacher zu verdünnen.

Waschmittelfach Vorwäsche:

Dieses Fach sollte nur verwendet werden, wenn die Vorwäsche-Funktion aktiviert ist. Es wird empfohlen, die Vorwäsche-Funktion nur für sehr schmutzige Wäsche zu verwenden. Für die Wartung der Waschmittelschublade, gehen Sie bitte auf die Seite 99.

Programmknopf

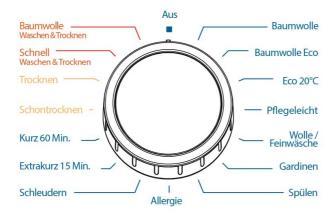


Sie können das gewünschte Programm, mit dem Sie Ihre Wäsche waschen möchten, mit dem Programmschalter wählen. Sie können den Programmwahlbetrieb wählen, indem Sie den Programmschalter in beide Richtungen drehen. Stellen Sie sicher, dass sich der Programmschalter exakt in der Position des gewünschten Programms befindet.

• Für die Programmeigenschaften sehen Sie die Seite (48) Programmtabelle.

Waschen

• Öffnen Sie den Wasserhahn. • Stecken Sie die Maschine ein.





Wäsche sortieren



Ihre Wäsche hat Produktetiketten, die Ihre geeignete Waschbedingungen angeben. Waschen oder trocknen Sie Ihre Wäsche nach den Angaben auf dem Produktetikett

- Sortieren Sie die Wäsche nach ihrer Art (Baumwolle, Synthetikwäsche, Feinwäsche, Wolle, usw.), Waschtemperatur (kalt, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C), deren Verschmutzungsgrad (weniger schmutzig, schmutzig, sehr schmutzig).
- Waschen Sie niemals bunte und weiße Wäsche zusammen.
- Waschen Sie Buntwäsche beim ersten Mal separat, da sie abfärben kann.
- Stellen Sie sicher, dass sich keine Metallgegenstände an der Wäsche oder in den Taschen befinden. Wenn ja, nehmen Sie sie vor dem Waschen ab oder


heraus.

WARNUNG: Irgendwelche Störungen durch Fremdmaterialien, die in Ihre Maschine gelangen sind, sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

- Öffnen Sie Reiß- und Knopfverschlüsse beim Waschen.
- Nehmen Sie Metall- oder Plastikhaken von Vorhängen oder geben Sie diese in ein Waschnetz.
- · Kehren Sie Hosen, Strickwaren, T-Shirts und Sweater um.
- Waschen Sie Socken, Taschentücher und ähnliche kleine Wäschestücke in einem Waschnetz.



Erläuterung der Waschmaschinen-Symbole

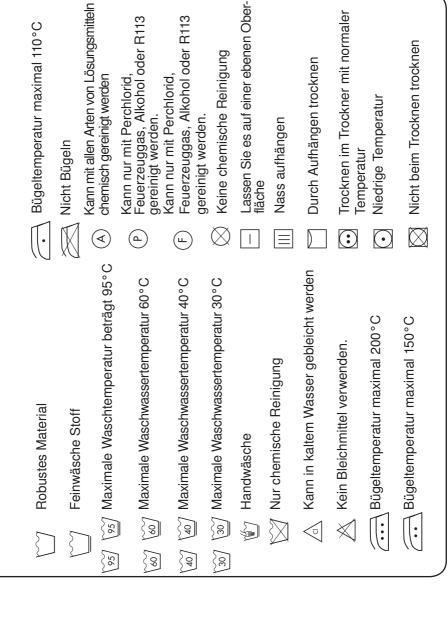

Wäsche in die Maschine geben

• Öffnen Sie die Tür der Maschine.




• Überprüfen Sie das Innere der Trommel Ihrer Maschine. Innen könnte noch Wäsche von den letzten Wäschen übrig geblieben sein. Wenn ja, leeren Sie Ihre Maschine, bevor Sie Ihr Programm wählen.



• Legen Sie die Wäsche in die Maschine, indem sie diese auch gut verteilen. Gefaltete Objekte wie Bettdecken und Decken sollten in die Maschine, wie unten dargestellt, geladen werden.

- Legen Sie die einzelnen Elemente der Wäsche getrennt.
- Achten Sie darauf, dass beim Schließen der Tür keine Wäsche zwischen der Tür und der Türdichtung eingeklemmt wird.
- Stellen Sie sicher, dass die Tür der Maschine vollständig geschlossen ist.
- Schließen die Tür Ihrer Maschine dicht oder die Maschine startet den Waschvorgang nicht.

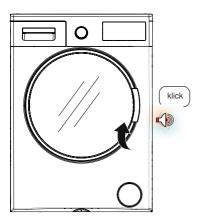

Waschmittel wählen und in die Maschine geben

Die Menge des einzufüllenden Waschmittels hängt von den folgenden Kriterien ab:

- Ihre Waschmittel Nutzung hängt vom Verschmutzungsgrad der Wäsche ab.
- Waschen Sie normal verschmutzte Wäsche nicht vor und geben Sie eine geringe Menge Waschmittel in das 2. Fach der Waschmittelschublade.
- Die Vorwäsche-Funktion kann für Ihre sehr schmutzige Wäsche verwendet werden. Wenn Sie vorhaben eine Vorwäsche durchzuführen, geben Sie 1/4 des Waschmittels, dass Sie normalerweise in die Waschmittelschublade eingeben, in das Fach Nummer 1 ein und die restlichen 3/4 in das Fach Nummer 2.
- Verwenden Sie in Ihrer Maschine Waschmittel für automatische Waschmaschinen. Halten Sie sich an den Rat des Reinigungsmittel-Herstellers bei der Bestimmung der Menge an Waschmittel, die Sie bei Ihrer Wäsche verwenden sollten.
- Je höher die Härte des Wassers ist, umso mehr Waschmittel müssen Sie verwenden.
- Die benötigte Waschmittelmenge steigt auch mit der Wäschemenge an.
- Geben Sie den Weichspüler in das Weichspülerfach der Waschmittelschublade. Füllen Sie nur bis zur Markierung MAX ein. Wenn Sie mehr einfüllen, wird der Weichspüler in das Waschwasser eingespült.
- Dickflüssige Weichspüler müssen vor dem Einfüllen in die Lade verdünnt werden. Andernfalls verstopfen Sie die Einspülöffnung und verhindern die Wirkung.
- Sie können in allen Programmen ohne Vorwäsche flüssige Waschmittel verwenden. Dazu stecken Sie den Flüssigwaschmittel-Apparat in die zweite Kammer der Waschmittelschublade (vorhanden in Ihrer Maschine) und stellen Sie die Flüssigwaschmittelmenge ein (verwenden Sie Flüssigwaschmittel in Mengen, die Waschmittel-Hersteller vorsehen). Überschreiten Sie nicht den Teil, dass mit der Bezeichnung Max. etikettiert ist wird. Verwenden Sie es nur Flüssigwaschmittel. Entfernen Sie es von seinem Platz bei der Verwendung von Waschpulver.)

Für die Positionierung des Waschmittelapparates in der Waschmittel-Box, siehe Seite 30.


^(*)je nach Modell



Wenn Sie vorhaben, ein Wasch-und Trocknungsprogramm zu wählen, stellen Sie kein Waschmittel Dosisanpassungsgerät/-Ball in Ihrer Maschine. Sie können eine Brandgefahr darstellen.

Programm auswählem

• Wählen Sie das Waschprogramm, dass Sie wünschen durch den Programmschalter.

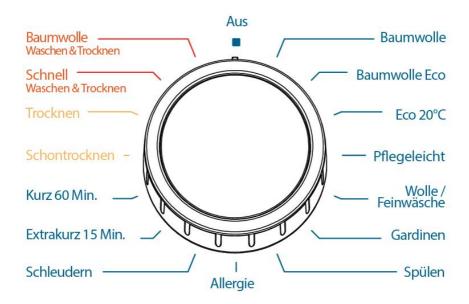

Zusatzfunktionen

Wenn sie möchten können Sie, bevor Sie das Programm starten eine Zusatzfunktion auswählen.



- Drücken Sie auf die Taste der Zusatzfunktion, die Sie wählen möchten.
- Wenn das Symbol für die Zusatzfunktion auf der elektronischen Anzeige ununterbrochen leuchtet, wird die Zusatzfunktion, die Sie gewählt haben aktiviert.
- Wenn das Symbol für die Zusatzfunktion auf der elektronischen Anzeige ununterbrochen blinkt, wird die Zusatzfunktion, die Sie gewählt haben nicht aktiviert.

Grund für die Nicht-Aktivierung:

- Die Zusatzfunktion, die Sie im Waschprogramm, dass Sie ausgewählt haben verwenden möchten, ist nicht anwendbar.
- Ihre Maschine hat die Phase in der die Zusatzfunktion, die Sie wählen möchten anwendbar ist, überschritten
- Inkompatibel mit der zuvor gewählten Zusatzfunktion.

System zur Erkennung halber Beladung

Es gibt eine halbe Lasterkennung in Ihrer Maschine.

Wenn Sie Ihre Maschine bis zur hälfte oder weniger mit Wäsche beladen, als die maximale Waschkapazität, werden bei einigen Programmen Wasser, Energie und von der Waschzeit gespart.


1- Temperatur auswählen

Mit der Waschwassertemperatur Einstellungstaste können Sie die Waschwassertemperatur Ihrer Wäsche einstellen.

Wenn Sie ein neues Programm wählen, wird auf der Waschwassertemperaturanzeige die maximale Waschwassertemperatur, die Sie gewählt haben angezeigt.



Sie können schrittweise die Waschwassertemperatur zwischen der maximalen Temperatur und Kaltwäsche (--) durch Drücken der Waschwassertemperatur Einstellungstaste verringern.




Wenn Sie die gewünschte Waschwassertemperatur verpasst haben, können Sie durch ständiges Drücken auf die Waschwassertemperatur Einstelltaste, auf die vorgesehene Temperatur zurückzukehren.



2. Schleudergeschwindigkeit auswählen

Sie können die Schleudergeschwindigkeit für Ihre Wäsche über den Schleudergeschwindigkeitseinstellknopf festlegen.

Wenn Sie ein neues Programm wählen, wird die maximale Schleudergeschwindigkeit des von Ihnen ausgewählten Programms am Display der Schleudergeschwindigkeit angezeigt.

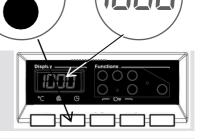

Schleudern

Sie können die Schleudergeschwindigkeit zwischen Abbruch-Option (--) und der maximalen Geschwindigkeit des ausgewählten Programmes einstellen, indem Sie den Schleudergeschwindigkeitseinstellknopf drücken.



Hinweis: Wählen Sie die Trocknungsoption entsprechend der in der Tabelle gezeigten Lastverteilung.

Tabelle: Empfohlene Trocknungsoption nach Wäschemenge


	1-2 kg	3-4 kg	5 /'8kg
Option 1	\checkmark	\checkmark	X
Option 2	X	√	✓
Option 3	X	√	√

3-Trocknungsoption auswählen

Falls Ihre Wäsche nach Abschluss des Waschgangs getrocknet werden soll:

- Drücken Sie die Trocknungsoption-Taste zur Auswahl der gewünschten Trocknungsstufe.
- Wenn Sie die Trocknungsoption-Taste drücken, werden am Display die Symbole

Die Symbole von Option 1 "2", Option 2 "2" und Option 3 "2" werden angezeigt.

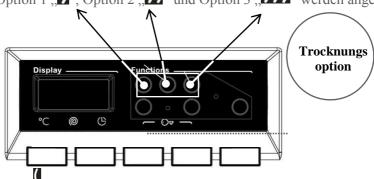

• Option 1: ; 7 min: ,, **1**: Empfohlen bei Wäsche,

die vor dem Tragen gebügelt wird. Falls Sie die Trocknungsoption ""D" wählen möchten, drücken Sie die Trocknungsoption-Taste, bis das Symbol "" angezeigt wird.

- Option 2: 156 min: "L": Empfohlen bei Wäsche, die aufgehängt werden muss. Falls Sie die Trocknungsoption "L" wählen möchten, drücken Sie die Trocknungsoption-Taste, bis das Symbol "L" angezeigt wird.
- Option 3: 527 min: "W": Empfohlen bei Wäsche, die nach Programmende zusammengelegt und in den Schrank geräumt werden soll.


Falls Sie die Trocknungsoption "W" wählen möchten, drücken Sie die

Trocknungsoption-Taste, bis das Symbol " angezeigt wird. **Hinweis**: Wenn sich das Trocknungsoption-Symbol nach Betätigung der Trocknungsoption-Taste nicht ändert, bedeutet dies, dass bei dem ausgewählten Programm keine Trocknungsoption gewählt werden kann.

Falls Ihre Wäsche einige Zeit nach Abschluss des Waschgangs getrocknet werden soll:

- Drücken Sie die Trocknungsoption-Taste zur Auswahl der gewünschten Trocknungsdauer
- Wenn Sie die Trocknungsoption-Taste drücken, werden am Display die Symbole

Die Symbole von Option 1 "2", Option 2 "2" und Option 3 "22" werden angezeigt.

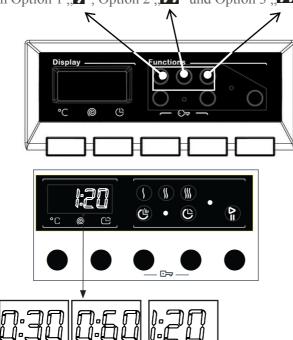

Falls Sie die Taste weiterhin drücken, erscheinen die Dauer-Optionen (0:30, 0:60, 120 Minuten). Sie können die gewünschte Trocknungsdauer wählen.

Hinweis: Wenn Sie die Trocknungsdauer wählen möchten und 0:30, 0:60, 120 Minuten nicht angezeigt werden, bedeutet dies, dass diese Trocknungsoption beim ausgewählten Programm nicht verwendet werden kann.

Tabelle: Empfohlene Trocknungsoption nach Wäschemenge

	1-2 kg	3-4 kg	5 /'8'kg
Option 1	\checkmark	√	X
Option 2	X	√	\checkmark
Option 3	X	√	

Trocknungsoption auswählen:


Bitte beachten Sie die Auswahltabelle für Trocknungsoption und -dauer.

Programme	Wählbarkeitsstatus	Trocknen Profil	Werksvorgaben	Wählba	re Optionen	
Baumwolle	W	Baumwolle trocknen	-	Option 1	Option 2	Option 3
Baumwoll-Öko	W	Baumwolle trocknen	-	Option 1	Option 2	Option 3
Öko 20 °	W	Baumwolle trocknen	-	Option 1	Option 2	-
Synthetik	W	Schonend trocknen	-	Option 1	Option 2	Option 3
Wolle	NW	-	-	-	-	-
Vorhänge	NW	-	-	-	-	-
Spülen	W	Baumwolle trocknen	-	Option 1	Option 2	Option 3
Anti-Allergie	W	Baumwolle trocknen	-	Option 1	Option 2	-
Schleudern	W	Baumwolle trocknen	-	Option 1	Option 2	Option 3
Superschnell 15	W	Baumwolle trocknen	-	Option 1	-	-
Tageswäsche 60 min/60 °	W	Baumwolle trocknen	-	Option 1	Option 2	-
Schonend trocknen	W	Schonend trocknen	Option 2	Option 1	-	Option 3
Baumwolle trocknen	W	Baumwolle trocknen	Option 2	Option 1	-	Option 3
Schnell waschen & trocknen	NW	Baumwolle trocknen	Option 1	-	-	-
Baumwolle waschen & trocknen	W	Baumwolle trocknen	Option 2	Option 1	-	Option 3

Wählbare Trocknungsdauerstufen			
Baumwolle	30	60	120
Baumwoll-Öko	30	60	120
Öko 20 °	30	60	120
Synthetik	30	60	120
Wolle	-	-	-
Vorhänge	-	-	-
Spülen	30	60	120
Allergiker	30	60	120
Schleudern	30	60	120
Superschnell 15'	30	60	120
Tageswäsche 60 min/60 °	30	60	120
Schonend trocknen	30	60	120
Baumwolle trocknen	30	60	120
Schnell waschen & trocknen	-	-	-
Baumwolle waschen & trocknen	30	60	120

4- Verzögerungszeit

Mit dieser Zusatzfunktion können Sie den Start des Waschprogramms hinauszögern. Die Zeit kann auf eine bis 23 Stunden eingestellt werden.

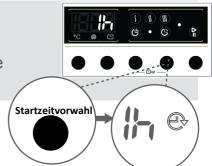

So nutzen Sie die Zeitverzögerung-Zusatzfunktion:

- Drücken Sie die Zeitverzögerungstaste einmal.
- Drücken Sie die Zeitverzögerungstaste, bis die gewünschte Zeit im Display angezeigt wird.
- Zum Aktivieren der im Programm gewählten
 Zeitverzögerung können Sie eine beliebige
 Zusatzfunktionstaste mit Ausnahme der "Start/Standby"-Taste drücken.


Falls die gewünschte Verzögerungszeit bereits durchgelaufen ist, halten Sie die Zeitverzögerungstaste weiter gedrückt, bis die richtige Zeit angezeigt wird.

Falls Sie die Zeitverzögerung abbrechen möchten, müssen Sie die Zeitverzögerungstaste einmal drücken. Das Symbol (L) hört auf zu blinken.

Zum Starten der Zeitverzögerung drücken Sie einmal auf die Start/Pause-Taste.

5- Start/Pause-Taste


Durch Drücken der Start/Pause-Taste können Sie ein ausgewähltes Programm starten oder ein bereits laufendes Programm anhalten. Falls Sie Ihre Maschine in den Bereitschaftsmodus schalten, blinkt die Start/Standby-LED am Display.

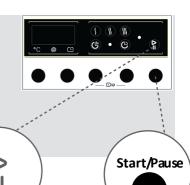

Kindersicherung

Mit der Kindersicheurng önnen Sie eine unbeabsichtigte Bedienung oder eine Bedienung des Gerätes durch unbeaufsichtigte Kinder verhindern.

Sie schalten die Kindersicherung ein, indem Sie die beiden Zusatzfunktionstasten Trocknungsfunktion und Zeitverzögerung gleichzeitig mindestens 3 Sekunden lang gedrückt halten.

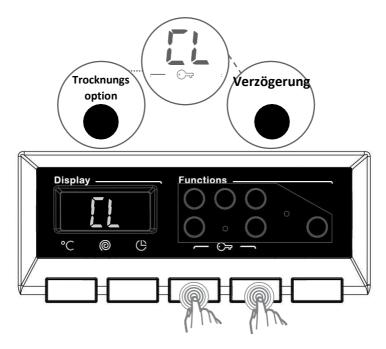

Bei aktiver Kindersicherung blinkt "CL" im Display. Falls bei aktiver Kindersicherung Tasten betätigt werden, blinkt die Meldung "CL" im Display.

Wenn der Programmauswahlknopf bei aktiver Kindersicherung auf "Abbrechen" eingestellt und anschließend ein anderes Programm ausgewählt wird, läuft das zuvor ausgeführte Programm weiter.

Sie schalten die Kindersicherung ab, indem Sie die beiden Zusatzfunktionstasten erneut mehr als 3 Sekunden gedrückt halten. Die Meldung "CL" verschwindet, sobald die Kindersicherung abgeschaltet ist.

Programm abbrechen


So brechen Sie ein laufendes Programm ab:

- 1. Stellen Sie den Programmauswahlknopf auf "Abbrechen" ein.
- 2. Die Maschine hält an, das Programm wird abgebrochen.
- 3. Stellen Sie den Programmauswahlknopf zum Abpumpen des Wassers auf ein beliebiges Programm ein.
- 4. Das Wasser wird abgepumpt, das Programm danach abgebrochen.
- 5. Nun können Sie ein neues Programm auswählen und die Maschine wieder starten.

Programmende

Nach Abschluss des ausgewählten Waschprogrammes stoppt die Maschine automatisch.

- Die Meldung "END" blinkt im Display.

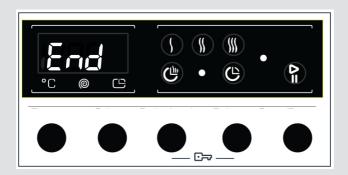

- Sie können die Gerätetür öffnen und die Wäsche herausnehmen.
- Lassen Sie die Gerätetür der Maschine nach dem Entnehmen der Wäsche offen stehen, damit die restliche Feuchtigkeit verdunsten kann.
- Stellen Sie den Programmauswahlknopf auf "Abbrechen" ein.
- Ziehen Sie den Netzstecker.
- Drehen Sie den Wasserhahn ab.

i rogrammabene	
Baumwolle 90 °	
Temp. (°C)	*90 °- 80 °-70 °-60 °-50 °-40 °-30 °-,,"
Maximale Wasch-/	8,0 / 6,0
Trocknungskapazität (kg)	
Waschmittelschublade	2
Programmdauer (Minuten)	190
Wäschetyp / Anmerkungen	Hitzeresistente Baumwoll- und Leinentextilien. (Unterwäsche, Bettlaken, Tischdecken, (Handtücher max. 4,0 kg)

Baumwoll-Öko	
Temp. (°C)	*60 °- 50 °-40 °- 30 °- ,,"
Maximale Wasch- / Trocknungskapazität (kg)	8,0 / 6,0
Waschmittelschublade	2
Programmdauer (Minuten)	255
Wäschetyp / Anmerkungen	Hitzeresistente Baumwoll- und Leinentextilien. (Unterwäsche, Bettlaken, Tischdecken, (Handtücher max. 4,0 kg)

(*Fett gedruckte Einstellungen sind Werkvorgaben)

Falls Sie mehr als eine Zusatzfunktion wählen möchten, kann es vorkommen, dass sich gewünschte Funktionen gegenseitig ausschließen.

Trocknen Sie Handtücher, Baumwoll- und Leinentextilien, Synthetik und Synthetik-Mischfasern nicht gemeinsam. Wählen Sie zum Trocknen Ihrer Wäsche das je nach Wäschetyp am besten geeignete Trocknungsprogramm.

Hinweis: Die Programmdauer kann sich je nach Wäschemenge,

Wassertemperatur, Umgebungstemperatur und ausgewählten Zusatzfunktionen ändern.

Öko 20°	
Temp. (°C)	*20 °-,"
Maximale Wasch- /	4,0 / 4,0
Trocknungskapazität (kg)	
Waschmittelschublade	2
Programmdauer (Minuten)	103
Wäschetyp / Anmerkungen	Leicht verschmutzte
	Baumwoll- und
	Leinentextilien
	(Unterwäsche, Bettlaken,
	Tischdecken, (Handtücher
	max. 2 kg) Bettzeug etc.)

Synthetik	
Temp. (°C)	*60 ° - 50 ° - 40 ° - 30 ° - ""
Maximale Wasch- /	3,5 / 3,5
Trocknungskapazität (kg)	
Waschmittelschublade	2
Programmdauer (Minuten)	120
Wäschetyp / Anmerkungen	Synthetik- und Synthetik-Mis- chtextilien (Hemden, Blusen und Socken mit Syntheti- kanteil etc.)

(*Fett gedruckte Einstellungen sind Werkvorgaben)

Falls Sie mehr als eine Zusatzfunktion wählen möchten, kann es vorkommen, dass sich gewünschte Funktionen gegenseitig ausschließen.

Trocknen Sie Handtücher, Baumwoll- und Leinentextilien, Synthetik und Synthetik-Mischfasern nicht gemeinsam. Wählen Sie zum Trocknen Ihrer Wäsche das je nach Wäschetyp am besten geeignete Trocknungsprogramm.

Hinweis: Die Programmdauer kann sich je nach Wäschemenge,

Wassertemperatur, Umgebungstemperatur und ausgewählten Zusatzfunktionen ändern.

Wolle	
Temp. (°C)	30 °-""
Maximale Wasch- /	2,5
Trocknungskapazität (kg)	
Waschmittelschublade	2
Programmdauer (Minuten)	38
Wäschetyp / Anmerkungen	Wolle und Woll-Mischtex- tilien, die laut Etikett waschmaschinengeeignet sind

Vorhänge	
Temp. (°C)	40 °- 30 °- ""
Maximale Wasch-/	2,5
Trocknungskapazität (kg)	
Waschmittelschublade	2
Programmdauer (Minuten)	112
Wäschetyp / Anmerkungen	Nutzen Sie dieses Programm
	nur zum Waschen von
	Vorhängen.

(*Fett gedruckte Einstellungen sind Werkvorgaben)

Falls Sie mehr als eine Zusatzfunktion wählen möchten, kann es vorkommen, dass sich gewünschte Funktionen gegenseitig ausschließen.

Trocknen Sie Handtücher, Baumwoll- und Leinentextilien, Synthetik und Synthetik-Mischfasern nicht gemeinsam. Wählen Sie zum Trocknen Ihrer Wäsche das je nach Wäschetyp am besten geeignete Trocknungsprogramm.

Hinweis: Die Programmdauer kann sich je nach Wäschemenge,

Wassertemperatur, Umgebungstemperatur und ausgewählten Zusatzfunktionen ändern.

Programmabene	
Spülen	
Temp. (°C)	33"
Maximale Wasch- /	8,0 / 6,0
Trocknungskapazität (kg)	
Waschmittelschublade	-
Programmdauer (Minuten)	46
Wäschetyp / Anmerkungen	Falls Sie einen zusätzlichen Spülgang nach dem Waschen Ihrer Wäsche ergänzen möchten, können Sie dieses Programm für sämtliche Wäschetypen verwenden.

Anti-Allergie	
Temp. (°C)	*60 ° - 50 °- 40 ° - 30 ° - ""
Maximale Wasch-/	4,0 / 4,0
Trocknungskapazität (kg)	
Waschmittelschublade	2
Programmdauer (Minuten)	228
Wäschetyp / Anmerkungen	Säuglingswäsche

(*Fett gedruckte Einstellungen sind Werkvorgaben)

Falls Sie mehr als eine Zusatzfunktion wählen möchten, kann es vorkommen, dass sich gewünschte Funktionen gegenseitig ausschließen.

<u>Trocknen Sie Handtücher, Baumwoll- und Leinentextilien, Synthetik und Synthetik-Mischfasern nicht gemeinsam. Wählen Sie zum Trocknen Ihrer Wäsche das je nach Wäschetyp am besten geeignete Trocknungsprogramm.</u>

•	
Schleudern	
Temp. (°C)	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Maximale Wasch- /	8,0 / 6,0
Trocknungskapazität (kg)	
Waschmittelschublade	-
Programmdauer (Minuten)	21
Wäschetyp / Anmerkun- gen	Falls Sie einen zusätzlichen Schleudergang nach dem Waschen Ihrer Wäsche ergänzen möchten, können Sie dieses Programm für sämtliche Wäschetypen verwenden.

Superschnell 15	
Temp. (°C)	30 °- ""
Maximale Wasch- /	2,0 / 2,0
Trocknungskapazität (kg)	
Waschmittelschublade	2
Programmdauer (Mi-	15
nuten)	
Wäschetyp / Anmerkun- gen	Hiermit können Sie leicht verschmutzte Baumwoll-, Buntwäsche und Leinentextilien in nur 15 Minuten waschen. Hinweis: Da die Waschdauer kurz ist, sollte gegenüber den anderen Waschprogrammen weniger Waschmittel verwendet werden. Falls die Maschine eine ungleichmäßige Verteilung bemerkt, wird die Programmdauer verlängert.

(*Fett gedruckte Einstellungen sind Werkvorgaben)

Falls Sie mehr als eine Zusatzfunktion wählen möchten, kann es vorkommen, dass sich gewünschte Funktionen gegenseitig ausschließen.

Trocknen Sie Handtücher, Baumwoll- und Leinentextilien, Synthetik und Synthetik-Mischfasern nicht gemeinsam. Wählen Sie zum Trocknen Ihrer Wäsche das je nach Wäschetyp am besten geeignete Trocknungsprogramm.

Tageswäsche schnell 60 min		
Temp. (°C)	60 °-50 °-40 °-30 ° ""	
Maximale Wasch- / Trocknungskapazität	4,0 / 4,0	
(kg)		
Waschmittelschub- lade	2	
Programmdauer (Minuten)	60	
Wäschetyp / An-	Verschmutzte Baumwoll-,	
merkungen	Bundwäsche und Leinentextilien.	

(*Fett gedruckte Einstellungen sind Werkvorgaben)

Falls Sie mehr als eine Zusatzfunktion wählen möchten, kann es vorkommen, dass sich gewünschte Funktionen gegenseitig ausschließen.

Trocknen Sie Handtücher Raumwoll- und Leinentextillen. Synthetik und Synthetik-Misch:

Trocknen Sie Handtücher, Baumwoll- und Leinentextilien, Synthetik und Synthetik-Mischfasern nicht gemeinsam. Wählen Sie zum Trocknen Ihrer Wäsche das je nach Wäschetyp am besten geeignete Trocknungsprogramm.

9		
Schonend trocknen		
Temp. (°C)	27	
Maximale Wasch-/	3,5	
Trocknungskapazität		
(kg)		
Waschmittelschub-	-	
lade		
Programmdauer	100	
(Minuten)		
Wäschetyp / An-	Feinwäsche, die laut Pflegeetikett	
merkungen	trocknergeeignet ist.	

Baumwolle trocknen	
Temp. (°C)	33
Maximale Wasch- / Trocknungskapazität (kg)	6,0
Waschmittelschub- lade	-
Programmdauer (Minuten)	156
Wäschetyp / An- merkungen	Baumwolle, die laut Pflegeetikett trocknergeeignet ist.

(*Fett gedruckte Einstellungen sind Werkvorgaben)

Falls Sie mehr als eine Zusatzfunktion wählen möchten, kann es vorkommen, dass sich gewünschte Funktionen gegenseitig ausschließen.

Trocknen Sie Handtücher, Baumwoll- und Leinentextilien. Synthetik und Synthetik-Mischfasern nicht gemeinsam. Wählen Sie zum Trocknen Ihrer Wäsche das je nach Wäschetyp am besten geeignete Trocknungsprogramm.

1 Togrammasono		
Schnell waschen & trocknen		
Temp. (°C) 30 °-,,"		
Maximale Wasch- /	0,5 kg 33 Minuten (3 Hemden)	
Trocknungskapazität (kg)	(33 Minuten)	
Waschmittelschublade	2	
Programmdauer (Minuten)	33	
Wäschetyp / Anmerkungen	Baumwolle, Buntwäsche und Leinentextilien, die laut Pflegeetikett trocknergeeignet ist. Hinweis: Ihr Produkt ermittelt die Programmdauer basierend auf der in die Maschine gegebenen	
	Wäschemenge.	

Baumwolle waschen & trocknen		
Temp. (°C)	90-80-70- 60 °-50°-40°-30°- ""	
Maximale Wasch-/	6,0 / 6,0	
Trocknungskapazität (kg)		
Waschmittelschublade	2	
Programmdauer (Minuten)	285	
Wäschetyp / Anmerkungen	Baumwoll- und Leinentextilien.	
	(Unterwäsche, Bettlaken,	
	Tischdecken, (Handtücher	
	max. 3,0 kg)	


(*Fett gedruckte Einstellungen sind Werkvorgaben)

Falls Sie mehr als eine Zusatzfunktion wählen möchten, kann es vorkommen, dass sich gewünschte Funktionen gegenseitig ausschließen.

Trocknen Sie Handtücher, Baumwoll- und Leinentextilien, Synthetik und Synthetik-Mischfasern nicht gemeinsam. Wählen Sie zum Trocknen Ihrer Wäsche das je nach Wäschetyp am besten geeignete Trocknungsprogramm.

REINIGUNG UND WARTUNG IHRER MASCHINE (WARNUNG)

Trennen Sie Ihre Maschine vor Beginn der Wartung und Reinigung der Maschine unbedingt vom Netz.

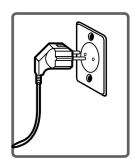

Trennen Sie Ihre Maschine vor Beginn der Wartung und Reinigung der Maschine unbedingt vom Netz.



WARNUNG: Die Teile Ihrer Maschine könnten beschädigt werden, wenn lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel verwendet werden.

Verwenden Sie keine Reinigungsmittel mit Lösungsmittel.


REINIGUNG UND WARTUNG IHRER MASCHINE (WASSERZULAUF-FILTER)


Filter sind vorhanden, um das Eindringen von fremden Substanzen in die Maschine zu verhindern und können sich sowohl am hahnseitigen Ende des Zulaufschlauchs und an den Enden der Wasserventile

entlang des Zulaufschlauchs Ihrer Maschine befinden. Wenn Ihre Maschine nicht genug Wasser erhält, obwohl der Wasserhahn ganz geöffnet ist, müssen Sie diese Filter reinigen.

(Diese Filter müssen alle 2 Monate gereinigt werden)

- Entfernen Sie die Wasserzulaufschläuche.
- Entfernen Sie die Filter aus dem Wasser Einlassventilen auf Ihre Maschine mit einer Zange und Reinigen Sie sie gründlich mit Wasser und einer Bürste.
- Montieren Sie die Filter am hahnseitigen Ende des Zulaufschlauchs von Hand ab und reinigen Sie sie.
- Sobald die Filter gereinigt sind, setzen Sie sie auf korrekte Weise wieder ein.

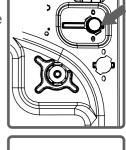

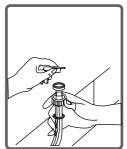

WARNUNG: Die Filter der Wassereinlassventilen können wegen kontaminiertes Leitungswasser oder das Fehlen von notwendigen Wartungsarbeiten verstopft werden oder die Ventile versagen, wodurch in Ihre Maschine kontinuierlich Wasser eindringen kann.

Störungen, die aus diesen Gründen entstehen können, sind ausserhalb der Garantie.

REINIGUNG UND WARTUNG IHRER MASCHINE (PUMPENFILTER)

Ihre Maschine enthält ein Filtersystem, dass während des Entleerungsbetriebs nach einem abgeschlossenen Waschgang das Gelangen von Fäden aus der Wäsche und andere kleine Materialien in die Pumpe, verhindert und seine Lebensdauer verlängert. Es wird empfohlen dass Sie Ihren Pumpenfilter etwa alle 2 Monate reinigen.

So reinigen Sie den Pumpenfilter:

- Sie können den Waschpulver-Spaten, die mit Ihrer Maschine mitgeliefert wurde oder die Flüssigwaschmittel-Pegelplatte benutzen, um die Pumpe zu öffnen.
- Legen Sie das Endteil des Kunststoffteils auf die Öffnung des Deckels und drücken Sie rückwärts.
 So wird der Deckel geöffnet.
- Bevor Sie den Filterdeckel öffnen, legen Sie einen Behälter darunter, um zu verhindern, dass das Wasser ausläuft.
- Lösen Sie den Filter, indem Sie es gegen den Uhrzeigersinn drehen und entfernen Sie es durch Ziehen. Je nach der Menge des Wassers im Inneren der Maschine kann es sein, dass Sie den Wassersammelbehälter ein paar mal entleeren müssen.
- (*) Die Eigenschaften der Maschine können sich beim gekauften Produkt unterscheiden.



REINIGUNG UND WARTUNG IHRER MASCHINE (PUMPENFILTER)


• Reinigen Sie die Fremdkörper im Inneren des Filters mit Hilfe einer Bürste.



 Nach dem Reinigen des Filters, ersetzten Sie die Filterabdeckung und ziehen Sie es durch =Drehen im Uhrzeigersinn, fest.



• Bitte beachten Sie, dass der Filterdeckel undicht sein wird, wenn es nicht richtig platziert wird.

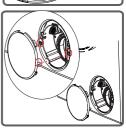

• Sie können den Pumpendeckel schließen, indem Sie es in umgekehrter Richtung drehen, in der Sie es geöffnet haben.



WARNUNG!
Das Wasser im inneren der Pumpe kann heiβ sein. Deswegen warten Sie bis es abkühlt.



REINIGUNG UND WARTUNG IHRER MASCHINE (WASCHMITTELSCHUBLADE)

Ihre Waschmittel können mit der Zeit in der Waschmittelschublade und im Steckplatz der Waschmittelschublade Rückstände bilden. Entfernen Sie die Waschmittelschublade in regelmäßigen Abständen, um die entstandenen Rückstände zu reinigen. Es wird empfohlen dass Sie es etwa alle 2 Monate reinigen. Um die Waschmittelschublade von ihrem Platz zu entfernen:

- Ziehen Sie die Waschmittelschublade ganz zurück.
- Drücken Sie die Region, die innerhalb der Waschmittelschublade angezeigt wird, die Sie ganz zurückgezogen haben, und ziehen Sie weiter und entfernen Sie die Waschmittelschublade von seinem Platz.







- Spülen Sie es mit einer Bürste und viel Wasser.
- Sammeln Sie die Rückstände im Steckplatz der Waschmittelschublade, so dass sie nicht in Ihre Maschine fallen.
- Trocknen Sie die Waschmittelschublade mit einem Handtuch oder einem trockenen Tuch und stecken Sie sie zurück.
- Waschen Sie die Waschmittelschublade nicht im Geschirrspül- /



Spülstopper/Gehäuse/Trommel

Spülstopper

Entfernen Sie die Waschmittelschublade von seinem Platz. Entfernen Sie den Saugheber-Deckel wie im Bild angezeigt und reinigen Sie die Weichspüler-Rückstände gründlich. Ersetzen Sie den gereinigten Saugheber-Deckel. Prüfen Sie, ob sie komplett passt.







Gehäuse

Reinigen Sie das äußere Gehäuse Ihrer Maschine mit lauwarmes Wasser und einem nicht-korrosivem, nicht entzündbarem Reinigungsmittel. Nach dem Spülen des Körpers der Maschine, die Sie mit etwas klarem Wasser gereinigt haben, trocknen Sie es mit einem weichen und trockenen Tuch.



Trommel

Lassen Sie keine Metallteile wie Nadel, Büroklammer, Münzen in Ihrer Maschine. Diese Teile verursachen Rostbildung im Inneren der Trommel. Verwenden Sie ein nicht-Chlorid Reinigungsmittel, um diese Rostflecken zu reinigen und erfüllen Sie die Warnungen des Reinigungsmittel-Herstellers. Für die Reinigung der Rostflecken, verwenden Sie definitiv keine Stahlwolle oder ähnliche harte Gegenstände.



Problemlösung

Alle erforderlichen Reparaturen müssen von einem autorisierten Service-Unternehmen durchgeführt werden. Wenn Ihre Maschine eine Reparatur benötigt oder wenn Sie mit den unten bereitgestellten Informationen ein Problem nicht lösen können, dann sollten Sie folgendes tun:

- Die Maschine vom Netz trennen.
- Den Wasserzulaufhahn öffnen.
- Wenden Sie sich an das n\u00e4chstliegende autorisierte Service-Unternehmen.

FEHLER	MÖGLICHE URSACHE	BEHEBUNG
	Sie ist nicht eingesteckt.	Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
	Ihr Wasserhahn ist zu.	Wechseln Sie Ihre Sicherung.
	Netzversorgung ist nicht vorhanden.	Überprüfen Sie die Netzversorgung
Maschine startet nicht.	Start-/Pause-Taste nicht gedrückt.	Start-/Pause-Taste drücken.
	Der Programmschalter ist auf Stopp-Position (aus).	Programmschalter in gewünschte Position bringen.
	Die Tür Ihrer Maschine ist nicht richtig geschlossen.	Schliessen Sie die Tür der Maschine.
	Ihre Sicherung ist defekt.	Drehen Sie den Wasserhahn
Es kommt kein Wasser in die Maschine.	Wasserzulaufschlauch überprüfen.	Der Wasserzulaufschlauch ist vielleicht verdreht.
	Der Wasserzulaufschlauch ist vielleicht verstopft.	Reinigen Sie die Filter im Wasserzulaufschlauch.(*)
	Der Ventileingang-Filter ist verstopft.	Reinigen Sie die Zulaufventilfilter. (*)
	Die Tür Ihrer Maschine ist nicht richtig geschlossen.	Schliessen Sie die Tür der Maschine.

(*) SSiehe Seite 61

FEHLER	MÖGLICHE URSACHE	BEHEBUNG
Ihre Maschine	Abwasserschlauch verstopft oder verdreht.	Überprüfen Sie den Abwasserschlauch.
entleert nicht	Pumpenfilter verstopft.	Pumpenfilter reinigen. (**)
Maschine vibriert stark.	Die Standfüße Ihrer Maschine sind nicht eingestellt.	Standfüße der Maschine korrekt einstellen. (***)
	Die Transportsiche- rungsschrauben sind nicht entfernt wurden.	Entfernen Sie die Trans- portsicherungsschrauben von Ihrer Maschine (****)
	Ihre Maschine hat im Inneren nur eine kleine Menge von Wäsche.	Dies wird die Funktion Ihrer Maschine nicht verhindern.
	Ihre Maschine ist mit Wäsche überlastet oder die Wäsche ist nicht gleichmäßig verteilt.	Legen Sie nicht mehr Wäsche ein als die Menge, die empfohlen wurde und stellen Sie sicher, dass es gleichmäßig geladen ist.
	Maschine liegt an einer harten Oberfläche an.	Vermeiden Sie die Installation Ihrer Maschine auf harten Oberflächen. Halten Sie 2 cm Abstand zwischen der Maschine und den Wänden oder harten Oberflächen ein.

(**) Siehe Seite 62 (***) Siehe Seite 22 (****) Siehe Seite 20

FEHLER	MÖGLICHE URSACHE	BEHEBUNG
Zuviel Schaumbildung in der Waschmittellade.	Zuviel Waschmittel verwendet.	Start-/Pause-Taste drücken. Um die Schaumbildung zu stoppen, einen Löffel Weichspüler mit einem halben Liter Wasser mischen und Mischung in die Waschmittelschublade gießen. Nach 5-10 Minuten, erneut die Start-/Pause- Taste drücken. In Ihrem nächsten Waschvorgang, stellen Sie die Reiniger-Dosis entsprechend ein.
	Falsches Waschmittel verwendet.	Nur Waschmittel für Waschvollautomaten verwenden.
	Der Verschmutzungsgrad der Wäsche stimmt mit dem Programm, dass Sie gewählt haben, nicht überein.	Wählen Sie Programme, die dem Verschmutzungsgrad Ihrer Wäsche entsprechen. (Siehe Seite 78 Programtabelle)
Unbefriedigendes Waschergebnis.	Waschmittelmenge nicht ausreichend.	Stellen Sie den Pegel des Waschmittels nach der Menge und der Höhe des Verschmutzungsgrades der Wäsche ein.
	Ihre Maschine hat im Inneren mehr Wäsche als die maximale Kapazität in der Maschine.	Laden Sie Ihre Maschine mit einer Menge von Wäsche, die die maximale Wäschekapazität nicht überschreitet.

FEHLER	MÖGLICHE URSACHE	BEHEBUNG
Maschine pumpt Wasser sofort nach dem Einlaufen ab.	Das Ende des Wasserablaufschlauchs ist sehr niedrig für die Maschine.	Wasserablaufschlauch in der richtigen Höhe montieren.
Beim Waschen gelangt kein Wasser in die Trommel.	Kein Fehler. Wasser befindet sich im nicht sichtbaren Teil der Trommel.	-
Wäsche haben Waschmittelreste auf sich.	Nicht lösliche Partikel des Waschmittels können als weiße Punkte auf der Wäsche verbleiben.	Führen Sie einen zusätzlichen Spülgang durch, indem Sie Ihre Maschine auf das "Spül"-Programm einstellen oder entfernen Sie die Punkte mit einer Bürste von der trockenen Wäsche.
Wäsche haben Waschmittelreste auf sich.	Können durch Öl, Creme oder Salben verursacht werden.	lm nächsten Waschgang die max. Waschmittelmenge laut Hersteller einfüllen.
Schleudern nicht durchgeführt oder zu spät.	Kein Fehler. Ladekontrollsystem ist aktiviert.	Das Ladekontrollsystem versucht, die Wäschemenge gleichmäßig in der Trommel zu verteilen. Der Schleudervorgang beginnt nachdem Ihre Wäsche verteilt ist. Legen Sie beim nächsten Mal die Wäsche in die Maschine in ausgewogener Weise.

(*****) Siehe Seite 26.

FEHLER	MÖGLICHE URSACHE	BEHEBUNG
gssystem auf dem Bildschirm funktioniert nicht beim Laden der	Die Wäsche wurde in die Maschine eingelegt, ohne die Wahl eines Wasch- oder Trocknungs- programms.	Entnehmen Sie die Wäsche in Ihrer Maschine. Schalten Sie den Programmschalter auf die Position CANCEL, wählen Sie erneut das gewünschte Programm, dass Sie wählen möchten. Legen Sie die Wäsche in die Maschine ein und lassen Sie es laufen.

Automatische Fehlerwarnungen und erforderliche Maßnahmen

Ihre Maschine ist mit Systemen ausgestattet, die durch ständige Überwachung bestimmte Maßnahmen ergreifen und entsprechende Fehlermeldungen ausgeben, wenn Fehler in der Maschine auftreten.

FEHLER- CODE	MÖGLICHER FEHLER	LÖSUNG
E01	Tür der Maschine ist offen.	Schliessen Sie die Tür Ihrer Maschine. Wenn Ihre Maschine immer noch eine Fehlemeldung gibt, schalten Sie die Maschine aus und trennen Sie sie von der Steckdose und rufen Sie das nächstliegende autorisierte Service-Unternehmen.
E02	Wasserleitungsdruck oder Wasserpegel Ihrer Maschine ist zu niedrig	Wasserhahn voll aufdrehen. Überprüfen Sie ob das Leitungswasser abgeschnitten ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, wird Ihre Maschine nach einer bestimmten Zeit stoppen Ziehen Sie Ihre Maschine von der Steckdose und informieren Sie das nächstgelegene Service-Unternehmen.
E03	Die Pumpe ist beschä- digt, der Pumpenfilter ist verstopft oder die elek- trische Verbindung zur Pumpe ist gestört.	Pumpenfilter reinigen. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an das nächstgelegene Service- Unternehmen. (*)
E04	Zuviel Wasser in der Maschine.	Schliessen Sie die Tür Ihrer Maschine. Wenn Ihre Maschine immer noch eine Fehlemeldung gibt, schalten Sie die Maschine aus und trennen Sie sie von der Steckdose und rufen Sie das nächstlieg- ende autorisierte Service-Unternehmen.

Alkoholische Getränke: Die befleckte Stelle muss zuerst mit kaltem Wasser gewaschen, dann mit Glycerin und Wasser abgewischt und mit Essigwasser gespült werden.



Schuhcreme: Der Stoff muss ohne Zerstörung des Gewebes vorsichtig abgeschabt, mit Spülmittel gerieben und dann gespült werden. Wenn es nicht entfernt werden konnte, sollte es mit einer Mischung von 2 Einheiten Wasser und 1 Einheit Alkohol (96°) geschrubbt und dann mit lauwarmem Wasser gewaschen werden.




Tee und Kaffee: Dehnen Sie den befleckten Bereich der Wäsche auf einem Behälter und gießen Sie so viel heißes Wasser, wieviel das Stoff aushalten kann. Wenn Ihre Wäsche geeignet ist, waschen Sie es mit einem Bleicher.



Schokolade und Kakao: Nach Eintauchen Ihrer Wäsche in kaltem Wasser, reiben Sie es mit Seife oder Waschmittel. Danach, waschen Sie es in einer Temperatur, dass die Art des Gewebes aushalten kann. Wenn der Fettfleck immer noch vorhanden ist, wischen Sie es mit Wasserstoffperoxid (3%).



Tomatensoβe: Nachdem Sie die getrockneten Teile, ohne der Wäsche zu schaden abgeschabt haben, lassen Sie es ca. 30 Minuten in kaltes Wasser tauchen und reiben Sie es nachher mit Waschmittel.



Fleischbrühe-Ei: Entfernen sie die getrockneten Fleckensüberreste und wischen Sie es mit einem Schwamm oder ein weiches Tuch, dass Sie in kaltes Wasser eingetaucht haben. Schrubben Sie es mit Waschmittel und waschen Sie es mit einem Bleicher.



Fett-und Ölflecken: Wischen Sie zuerst die Überreste.


Schrubben Sie den Fleck mit Waschmittel und waschen Sie es mit lauwarmem Seifenwasser.



Senf: Zunächst schmieren Sie Glycerin auf die befleckte Stelle. Schrubben Sie es mit Waschmittel und waschen Sie es danach. Wenn der Fleck nicht entfernt werden kann, wischen Sie es mit Alkohol. (Bei synthetischen und bunten Stoffen sollte eine Mischung aus 2 Einheiten Wasser und 1 Einheit Alkohol verwendet werden)



Blutfleck: Tauchen Sie Ihre Wäsche für 30 Minuten in kaltes Wasser. Wenn der Fleck nicht entfernt wurden konnte, tauchen Sie es in eine Mischung aus Wasser und Ammoniak (3 Esslöffel Ammoniak in 4 Liter Wasser).



Sahne, Eis und Milch: Tauchen Sie Ihre Wäsche in kaltes Wasser ein und schrubben Sie die befleckte Stelle mit Waschmittel. Wenn der Fleck immer noch vorhanden ist, verwenden Sie einen Bleicher in der Menge, der für den Stoff Ihrer Wäsche entsprechend ist. (Bei Buntwäsche keine Bleicher verwenden)



Schimmel: Schimmelflecken müssen in kürzester Zeit gereinigt werden. Der Fleck muss mit Waschmittel gewaschen werden. Wenn der Fleck nicht weggeht wischen Sie es mit Wasserstoffperoxid (3%).



Tinte: Halten Sie die befleckte Stelle unter laufendes kaltes Wasser bis das Wasser nicht mehr farbig fliesst. Danach reiben Sie es mit Zitronenwasser und Waschmittel, warten Sie 5 Minuten und waschen Sie es.



Obst: Dehnen Sie Ihre Wäsche auf ein Behälter und gießen Sie kaltes Wasser drauf. Gießen Sie kein heißes Wasser auf den Fleck. Wischen Sie es mit kaltem Wasser und wenden Sie Glycerin an. Nachdem Sie 1-2 Stunden gewartet haben, wischen Sie es mit ein Paar Tropfen Weissessig und spülen Sie es.



Grass Fleck: Reiben Sie die befleckte Stelle mit Waschmittel. Wenn die Stoffart Ihrer Wäsche die Verwendung von Bleichern erlaubt, waschen Sie es mit einem Bleicher. Reiben Sie Ihre Wollwäsche mit Alkohol. (Für Buntwäsche eine Mischung aus 1 Einheit reines Alkohol und 2 Einheiten Wasser)




Olfarbe: Der Fleck sollte Durch die Anwendung von Verdünner entfernt werden, bevor es noch trocknet.





Brandfleck: Wenn Ihre Wäsche für die Verwendung von Bleichern geeignet ist, können Sie in das Wasswasser Bleicher hinzufügen. Bei Wolle sollte man die befleckte Stelle mit einem Tuch abdecken, das zuvor in Wasserstoffperoxid eingetaucht wurde und darauf noch ein trockenes Tuch legen und die Wäsche bügeln. Nachdem es gut klargespült wurde, sollte es gewaschen werden.



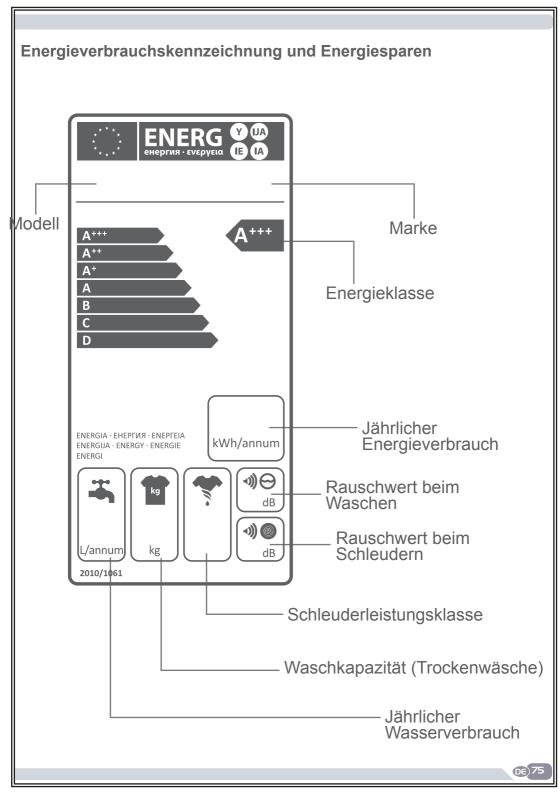

Energieverbrauchskennzeichnung und Energiesparen

Energie-und Wasserverbrauch kann nach Wasserdruck, Wasserhärte, Wassertemperatur, Umgebungstemperatur, Wäschemenge, Auswahl der Zusatzfunktionen, Spannungsschwankungen variieren. Es wird den Energie-und Wasserverbrauch reduzieren, wenn Sie Ihre Maschine mit der Wäschekapazität, die für das ausgewählte Programm vorgeschlagen wird verwenden, Ihre weniger schmutzigen Wäsche oder tägliche Wäsche mit dem Kurzprogrammen waschen, Reinigungs-und Wartungsarbeiten in regelmäßigen Abständen durchführen, Ihre Maschine in entsprechenden Zeitzonen, die durch Ihren Stromversorger festgelegt wurden, nutzen.

Informationen zur Entsorgung

Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung bedeutet, dass das Produkt nicht als Hausmüll behandelt werden darf. Stattdessen sollte es an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Sie werden dazu beitragen, mögliche negative Ergebnisse in Bezug auf Umwelt und menschliche Gesundheit zu vermeiden, die durch unsachgemäße Entsorgung des Produkts entstehen kann, indem sichergestellt wird, dass dieses Produkt ordnungsgemäß vernichtet wird.

Die Wiederverwertung von Materialien hilft, natürliche Ressourcen zu schonen.

Für weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts, wenden Sie sich an Ihr Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.



